KALLEY

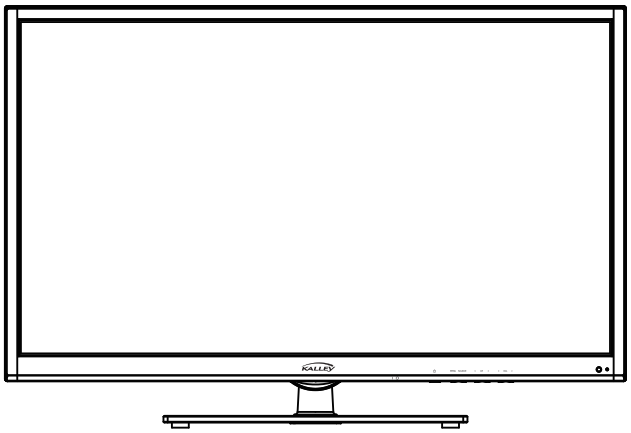

Televisor K-LED32HDZD

GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Antes de utilizar el televisor, por favor lea este manual detenidamente y consérvelo para futuras referencias.

GARANTÍA 2 AÑOS

KALLEY

Con Kalley todo funciona mejor!

Instalación del soporte

Lista de accesorios

Manual de Usuario×1 Guía de Configuración Rápida × 1 Control Remoto × 1

Pila× 2 Tornillo (ST4 x 10F) × 4 Tornillo (M4 x 12) × 4 Cable de Mini Audio ×1

NOTAS

- La pantalla LCD es muy frágil, y debe ser protegida en todo momento quitando el soporte de base. Asegúrese de que no haya ningún objeto duro o afilado, o cualquier cosa que podría rayar o dañar la pantalla LCD, entran en contacto con ella. NO ejerza la presión en la parte frontal del TV en cualquier momento porque la pantalla podría romperse.
- Para el uso de sobremesa, el TV debe estar sujetado al soporte proporcionado como se muestra en esta página.

ADVERTENCIA

Asegúrese de desconectar el cable de alimentaión de corriente alterna antes de instalar un soporte o soportes de montaje en pared.

PRECAUCIÓN

Coloque cuidosamente su TV con boca hacia abajo en una superficie suave y acolchada para prevenir daños al TV o arañazos a la pantalla.

La imagen del producto es sólo para la referencia, el producto real puede variar en su apariencia física:

1. Use los tornillos (ST4 x 10F) x 4 para fijar el Cuello y Base.
2. Sujete el soporte al televisor como lo mostrado en la foto.
3. Use los tornillos (M4 x 12) x 4 para fijar el soportes bien.

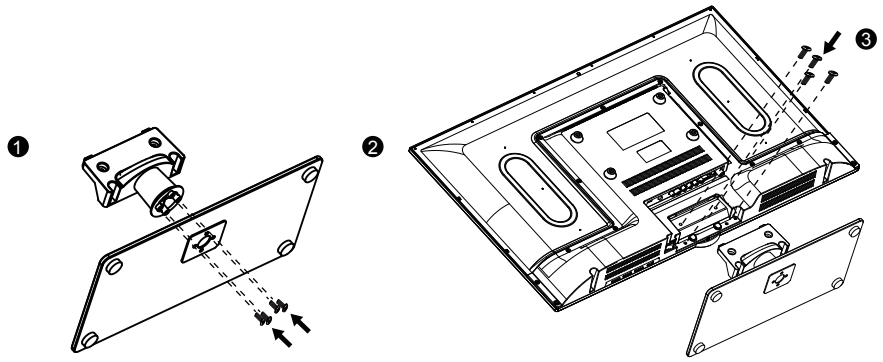

La Parte Frontal

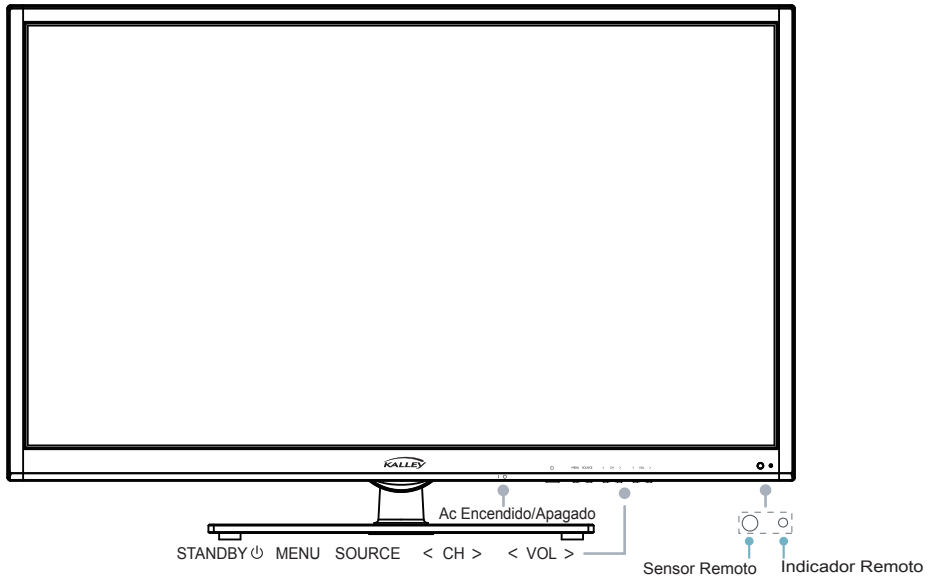

Artículo	Descripción
Sensor Remoto	Recibe las señales remotas desde el control remoto. No ponga ningún objeto cerca del sensor ya que se puede afectar su función.
Indicador Remoto	Luz roja encendida en el modo de Espera, Luz azul en el modo de encendido.
MENU	Abre el menu de OSD.
SOURCE	Seleccione entre las fuentes de señales diferentes.
< CH >	Seleccionar los canales.
< VOL >	Ajusta el volumen.
ESPERA ⏻	Encender el TV o dejarlo en el modo de espera.

NOTA

- Se requiere unos segundos de tiempo de procesamiento para encender o apagar el televisor. No encienda o apague el televisor rápidamente ya que se puede ocurrir la operación anormal.

TV Posterior

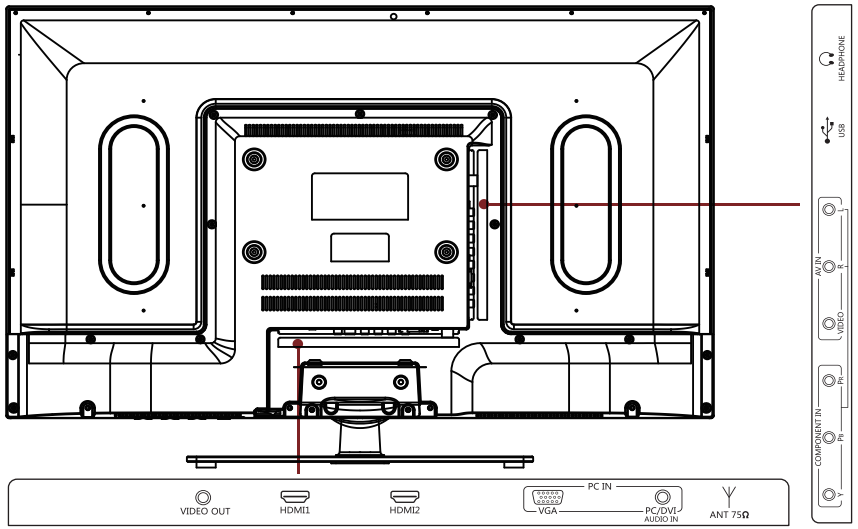

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
ANT CABLE	Conecta a esta entrada una antena o TV por cable.
HDMI	HDMI(Interface de Multmedia de Alta-Definición) ofrece datos de video no comprimido y datos de audio digital. Apoyo: 480i\480p\576i\576p\720p\1080i\1080p
COMP	Conecte a un reproductor de DVD, Descodificador Digital, u otros dispositivos de A/V con las tomas de salida de vídeo y audio de componente (YPBPR).Entrada de audio de component comparte Entrada de audio de AV IN. Apoyo: 480i\480p\576i\576p\720p\1080i\1080p
AV IN	Conecte a los conectores de salida de vídeo y audio (L/R) compuesto en los dispositivos externos de vídeo.
ENTRADA DE AUDIO PC/VGA	Se conecta a un PC u otros dispositivos con una interfaz VGA.
AURICULARES	Conecte los auriculares para escuchar en privado. (Se puede usar como salida de audio via el cable del mini audio)
USB	VIDEO, MP3, reproducción de JPEG y actualización de software.
VIDEO OUT	Conecte a un cable de video compuesto desde equipo externo para monitoreo o grabación de video.

☑ NOTA

- PARA ILUSTRACIÓN SÓLO.

Control Remoto

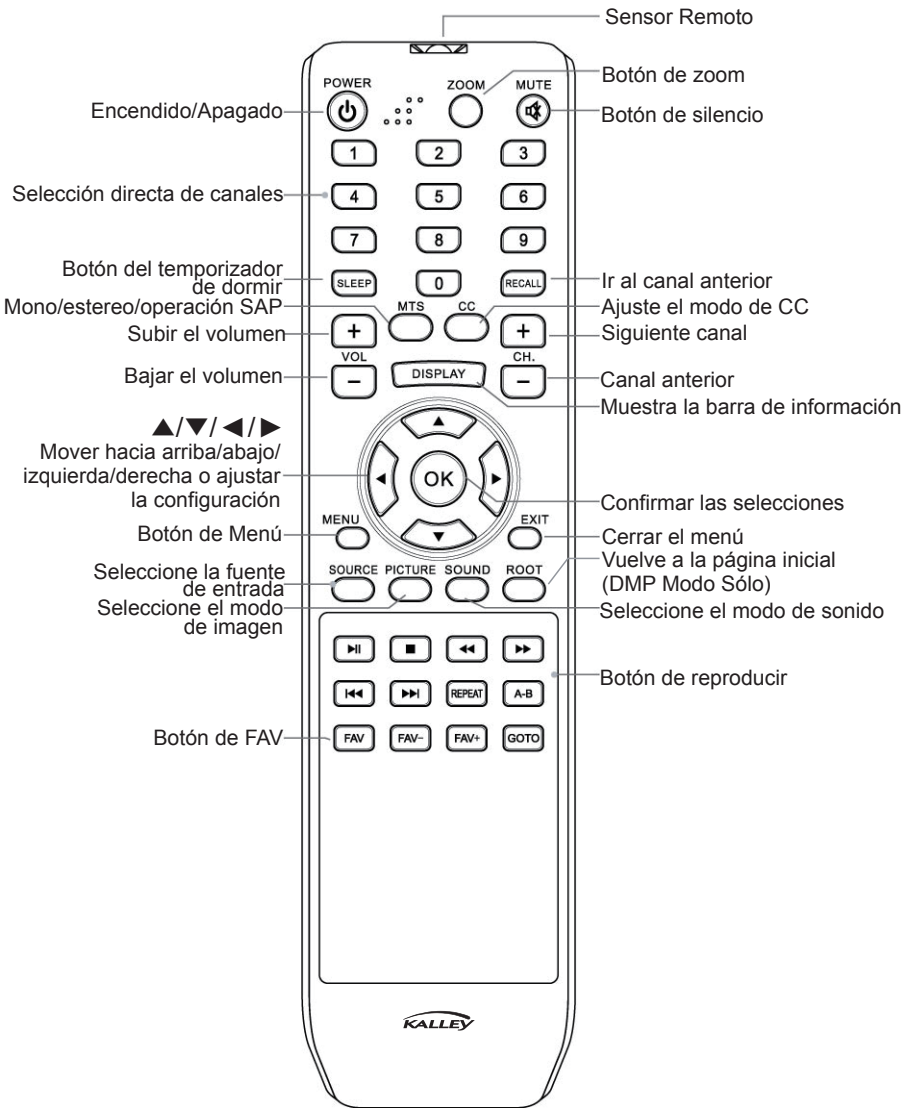

Control Remoto

Instalación de las pilas

1. Deslice la tapa posterior para abrir el compartimento de las pilas del Control Remoto.
2. Inserte dos pilas de tamaño AAA. Asegúrese de que coincidan con el (+) y (-) de las pilas con el (+) y (-) de las terminaciones indicadas en el compartimiento de la batería.
3. Cierre la tapa del compartimento de la batería.

❶ Levante ligeramente ❷ Insertar las pilas ❸ Empuje suavemente hacia abajo

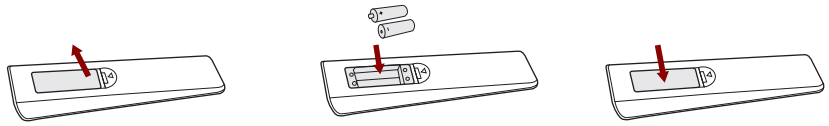

☑ NOTAS

1.Desháguese de las pilas en un área de desperdicios designado. No tire las pilas al fuego.
2.No mezcle tipos de pilas o utilice unas usadas con nuevas.
3.Retire las pilas agotadas inmediatamente para evitar que el ácido de pilas se filtre en el compartimiento de la pilas.
4.Si usted no tiene intención de utilizar el mando a distancia por un largo tiempo, retire las pilas.
5.Las pilas no deben exponerse al calor excesivo, como la luz solar, focos de calor o fuego.
6.Los químicos de las pilas puede causar una erupción en la piel. Si las pilas tienen fugas, limpie el compartimiento de la pilas con un trapo. Si los productos químicos hacen contacto con su piel, lave la parte afectada inmediatamente.

General

Dimensión	Con soporte	Ancho: 736 mm Altura: 500 mm Profundidad: 180 mm
	Sin soporte	Ancho: 736 mm Altura: 455 mm Profundidad: 67.8 mm
Peso	NETO	6. 2 kg
	BRUTO	7. 9 kg
Panel LED de tamaño mínimo (en diagonal)		31. 5 pulgadas
Resolución de la pantalla		1366 × 768
Potencia de audio		6 W + 6 W
Consumo de energía		50 W
Fuente de alimentación		100-240 V ~ 50 / 60 Hz
Fuente de USB		DC 5V, Max 500 mA
Sistemas de recepción	Analógica	PAL/NTSC
Condiciones ambientales		Temperatura: 5°C ~ 45°C Humedad:20% ~ 80% RH Presión atmosférica: 86 kPa ~ 106 kPa

Atención: presión de sonido excesiva desde audífonos y auriculares podría causar pérdida de audición.

☑ NOTA

Las características, aspecto y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.